

FIRMWARE UPDATE

Non-Smart TV

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte benutzen Sie ausschließlich das Update Ihres Gerätetyps!

Ermitteln Sie dafür die Seriennummer (Typenschild auf Rückseite) und laden Sie die Datei runter, die der Seriennummernfolge Ihrer Seriennummer entspricht. Entpacken Sie die Downloaddatei mit WinZip oder WinRAR und speichern Sie die BIN-Datei auf einem USB-Stick.

ACHTUNG! Bei Nutzung dieser Software an einem Gerät mit anderer Seriennummer führt das zum Totalschaden und Verlust der Garantie!

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie das TV Gerät vom Stromnetz und stecken danach den USB-Stick mit der Software in einen USB-Port am Gerät.
2. Verbinden Sie das TV Gerät wieder mit dem Stromnetz und schalten Sie den Fernseher am Gerät ein (nicht mit Fernbedienung).
3. Die Update-Funktion startet nun automatisch (schalten Sie es in dieser Zeit bitte nicht ab!)

Nach vollständigem Update startet das Gerät neu und Sie können den USB-Stick entfernen. Nach dem Update ist Ihr Gerät wieder im Werkszustand, sodass Sie eine Sendersuche durchführen müssen und ggf. benutzerdefinierte Einstellungen erneut speichern müssen. Bei Problemen können Sie uns gerne telefonisch oder per EMail kontaktieren.


1.



TV vom Stromnetz nehmen!



USB Stick in eine USB-Buchse am TV Gerät stecken.

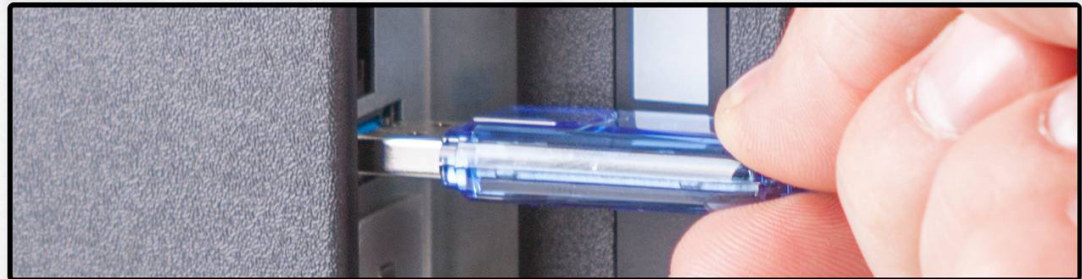

2.



TV ans Stromnetz nehmen und am Gerät die Power Taste drücken

Das Update startet automatisch.

3.

UPGRADING SOFTWARE
PLEASE DO NOT TURN OFF



57%